User Guide



Digital to Analog Converter Box

NS-DXA2

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

Insignia NS-DXA2 Caja convertidora digital a analógico

Contenido

Bienvenido	
Información de seguridad	1
Características	
Contenido del paquete	4
Vista frontal y posterior	
Control remoto	
Instalación de su caja convertidora	6
Conexión con un cáble de AV (óptima)	6
Conexión con un cable coaxial de RF (buena)	7
Uso del puerto intermediario analógico	
Configuración de las opciones de configuración inicial	
Uso de su caja convertidora	. 10
Encendido y apagado de su caja convertidora	
Cambiando canales	
Ajuste del volumen	
Se abrirá la lista de programas	
Cambio de la configuración de AV	
Cambio de la configuración del sonido	12
Cambio de la relación de aspecto de video	13
Cambio de los canales de salida de RF	
Cambio de la configuración de clasificaciones	
Activación y desactivación de los controles de los padres	16
Configuración de los limites de las clasificaciones de los controles de los padres	
Cambio de su contraseña	
Modificación de la configuración de los subtítulos optativos	. 21
Cambio de los ajustes generales	. 21
Localización y córrección de fallas	. 22
Especificaciones	
Avisos legales	
Garantía limitada de 90 días - Insignia	

Bienvenido

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-DXA2 representa el más moderno diseño de caja convertidora de digital a analógico y está concebida para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

Información de seguridad



CUIDADO RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO ABRIR



CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR). NO HAY PARTES REPARABLES POR EL USUARIO EN EL INTERIOR DEL EQUIPO. LAS REPARACIONES DEBEN REALIZARSE POR PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.



La figura de relámpago que termina en punta de flecha dentro de un triángulo tiene por finalidad alertarle de la presencia de voltaje peligroso sin aislamiento en el interior de su caja convertidora que podría tener potencia suficiente para constituir riesgo de choque eléctrico para las personas.



 Λ

El signo de admiración dentro de un triángulo tiene por finalidad alertarle de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que se incluye con su caja convertidora.

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no se debe exponer su caja convertidora a la lluvia o humedad.

ADVERTENCIA: no instale su caja convertidora en un espacio encerrado tal como un librero o una unidad similar.

ADVERTENCIA: no bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale la unidad de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Ranuras y aberturas en el gabinete se proveen para ventilación, para asegurar la operación confiable de su caja convertidora y para protegerla contra el sobrecalentamiento.

Las aberturas nunca se deben bloquear al colocar su caja convertidora sobre una cama, un sofá, una alfombra u otra superficie similar. Su caja convertidora no deberá ser colocada en una instalación empotrada tal como un librero o un estante a menos que se provea una ventilación adecuada o si se han seguido las instrucciones del fabricante.

CUIDADO: su caja convertidora no debe de ser expuesta al agua (goteo o salpicaduras) y ningún objeto lleno de líquido, como por ejemplo vasijas, deberá ser colocado sobre la unidad.

ADVERTENCIA DEL ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN: los fabricantes de la mayoría de los electrodomésticos recomiendan que su aparato se coloque en un circuito dedicado — un circuito con un tomacorriente individual que alimenta solo ese electrodoméstico y no tiene otro tomacorriente o ramas de circuito.

Los tomacorrientes sobrecargados, los tomacorrientes o cables de extensión flojos o dañados, los cables de alimentación pelados o aislamientos de cables que se hayan dañado o rajado son peligrosos. Cualquiera de estas condiciones puede causar un choque eléctrico o un incendio. Examine periódicamente el adaptador de alimentación de su caja convertidora y si su aspecto indica que ha sufrido daño o deterioro, desenchúfelo, deje de usarlo y solicite a un personal de servicio autorizado que lo cambie por una pieza de repuesto exacta.

Proteja el adaptador de alimentación de abusos físicos o mecánicos como cuando se retuerce, se enrosca, se pellizca, se aplasta al cerrar una puerta o se le pisa. Preste especial atención a los enchufes, tomacorrientes y al lugar por donde el adaptador de alimentación sale de su caja convertidora.

Para desconectar la alimentación principal de su caja convertidora, desenchufe el adaptador de alimentación del tomacorriente de pared. Cuando instale su caja convertidora, verifique que el enchufe se puede acceder fácilmente.

Instrucciones importantes de seguridad

- 1 Lea estas instrucciones.
- 2 Conserve estas instrucciones
- 3 Preste atención a todas las advertencias.
- 4 Siga todas las instrucciones.
- 5 No use su caja convertidora cerca del agua.
- 6 Limpie únicamente con un paño seco.
- 7 No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale siguiendo las instrucciones del fabricante.
- **8** No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
- **9** Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y del punto donde éste sale del aparato.
- **10** Use únicamente los aditamentos o accesorios especificados por el fabricante.
- 11 Desconecte la caja convertidora durante tormentas de rayos o cuando no se utilice por un periodo de tiempo extendido.
- 12 Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. La reparación es necesaria cuando su caja convertidora ha sido dañada en cualquier manera, como por ejemplo, cuando se ha dañado el cable de corriente o el enchufe, o se ha derramado líquido u objetos han caído dentro de su caja convertidora, o esta ha sido expuesto a la lluvia o humedad, o cuando su caja convertidora no funcione normalmente, o cuando se ha dejado caer.

ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico

Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no remueva ninguna cubierta ni exponga el equipo a la lluvia o la humedad. En el interior no hay piezas que requieran mantenimiento por el usuario. Para realizar reparaciones acuda a técnicos de servicio calificado.

Rayos

Para protección adicional del equipo durante una tormenta eléctrica, o cuando se deje sin supervisión o sin usar por largos periodos de tiempo, desconéctelo del tomacorriente y desconecte la antena o el sistema de cable. Esto ayudará a evitar daños a su equipo y lesiones personales debidos a rayos o sobretensiones en las líneas de alimentación.



Líneas de alto voltaje

Un sistema de antena externa no debe ubicarse en las inmediaciones de líneas de corriente u otros circuitos de luz eléctrica o de energía, o donde pueda caer sobre dichos circuitos o líneas de corriente. Al instalar un sistema de antena exterior, se debe tener cuidado extremo para no tocar los circuitos o líneas de alimentación ya que el contacto con ellos podría ser fatal.

Reparación

Estas instrucciones de servicio son para uso del personal de servicio calificado solamente. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no realice ningún tipo de servicio excepto lo indicado en las instrucciones de operación, a menos que esté calificado para hacerlo.

CUIDADO


Daños que requieren reparación

Desconecte la caja convertidora del tomacorriente y encomiende su reparación a personal calificado bajo las siguientes condiciones:

- Cuando el cable de alimentación o el enchufe esté dañado o expuesto.
- Si se ha derramado líquido u objetos han caído dentro de la caja convertidora.
- Si su caja convertidora ha sido expuesto a la lluvia o al agua.
- Si su caja convertidora no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de operación. Ajuste únicamente los controles que están cubiertos en las instrucciones de operación, ya que el ajuste incorrecto de otros controles puede resultar en daño y frecuentemente requerirá trabajo intensivo de un técnico calificado para restaurar la operación normal del combo TV/DVD.
- Si su caja convertidora se ha caído o dañado de cualquier forma.
- Cuando su caja convertidora exhiba un cambio significativo en el rendimiento.

Conexión a tierra de la antena exterior

Si una antena externa o un sistema de cable están conectados a la caja convertidora, asegúrese de que la antena o el sistema de cable están conectados a tierra, para proveer una protección contra sobre voltajes y la acumulación de cargas estáticas. Artículo 810 del Código Nacional de Electricidad, ANSI/NFPA No. 70, proporciona información con respecto a la conexión correcta a tierra del poste y la estructura de soporte, la conexión a tierra del alambre principal de una unidad de descarga de antena, el tamaño de los conductores de la conexión a tierra, la ubicación de la unidad de descarga de la antena, la conexión a los electrodos de tierra y los requisitos de los electrodos de conexión a tierra.

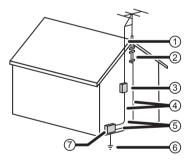

- (1) Cable conductor de entrada de antena
- Abrazadera de tierra
- Unidad de descarga de antena
- Conductores de conexión a tierra
- (5) Abrazaderas de tierra
- 6 Sistemas de electrodos de tierra para el servicio de alimentación eléctrica
- Equipo de servicio eléctrico

Nota para el instalador del sistema CATV

Artículo 820 del Código Nacional de Electricidad, ANSI/NFPA No. 40 provee pautas para una conexión correcta a tierra. Específicamente, expresa que la conexión a tierra del cable debe estar conectada al sistema de tierra del edificio, tan cerca al punto de entrada del cable como sea práctico.




Características

Contenido del paquete

- Caja convertidora
- Control remoto y pilas (2)
- Cable de RF
- Adaptador de CA
- Guía de instalación rápida


Vista frontal y posterior

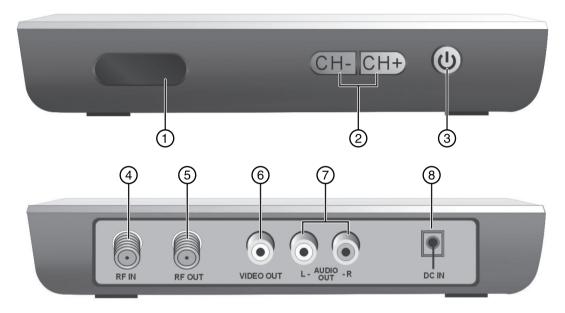

N.°	Componente	Descripción
1	Indicador de encendido	Se ilumina cuando su caja convertidora se encuentra encendida Rojo: en modo de suspensión Verde: en modo de encendido
2	CANAL-/CANAL+	Permite escanear los canales memorizados.
3	ტ (encendido)	Permite encender o apagar su caja convertidora.
4	ENTRADA DE RF	Conecte esta toma a su antena.
5	SALIDA RF	Si su televisor no tiene tomas de A/V, conecte esta toma a la toma de entrada de antena (Antenna IN) de su televisor.
6	SALIDA DE VIDEO	Conecte un cable amarillo de AV de esta entrada a la toma de entrada de AV [AV IN] (amarillo) en su televisor. Esta toma brinda la mejor resolución de video. Nota: si su televisor no tiene tomas de AV, conecte su televisor a la toma de salida (RF OUT).
7	SALIDA DE AUDIO IZQ./DER.	Conecte estas tomas a las tomas de entrada de audio lzq. y Der. (AUDIO IN L/R) correspondientes en su televisor . Nota: si su televisor no tiene tomas de A/V, conecte su televisor a la toma de salida de RF (RF OUT).
8	ENTRADA/CC	Conecte la salida de CC del adaptador de alimentación de CA a esta toma.



Control remoto

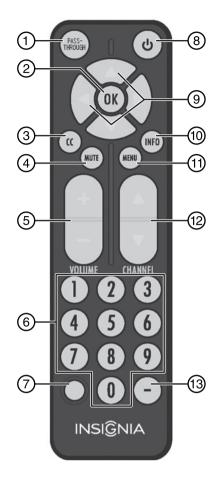

N.°	Botón	Descripción
1	INTERCOMUNICACIÓN	Presione este botón para pasar por alto la caja convertidora para que el televisor funcione como si no tenía una caja convertidora (para recibir únicamente los canales analógicos).
2	ACEPTAR	Presione para seleccionar un elemento resaltado del menú.
3	CC	Permite activar los subtítulos optativos.
4	SILENCIAR	Permite desactivar el sonido. Presione el botón de nuevo para restaurar el sonido.
5	VOLUMEN+/-	Permiten subir o bajar el volumen.
6	Botones numéricos	Permite ingresar un número de canal o una contraseña de control de los padres.
7	N/A	No se usa.
8	ტ (encendido)	Permite encender o apagar su caja convertidora.
9	$\triangle \forall \blacktriangleleft \triangleright$	Permiten navegar a través de los menús de pantalla.
10	INFO	Presione para mostrar la información sobre el programa actual.
11	MENÚ	Permite abrir los menús de pantalla.
12	CHANAL ▲ ▼	Permiten cambiar de canal.
13	_	Permite ingresar un número de subcanal. Por ejemplo, para ingresar al subcanal 1 del canal principal 2, presione 2 , presione este botón y luego presione 1 .



Instalación de las pilas del control remoto

Para instalar las pilas del control remoto:

- 1 Remueva la cubierta del compartimiento de pilas en la parte posterior del control remoto.
- 2 Inserte dos pilas AAA (incluidas) en el compartimiento de las pilas. Asegúrese de que la polaridad + y de la pila coincide con la polaridad + y en el compartimiento de la pila.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de la pila.


Instalación de su caja convertidora

Conexión con un cable de AV (óptima)

Si su televisor tiene puertos de video de AV (amarillo) y audio izq. der. (blanco/rojo), use este procedimiento.

Para conectar su caja convertidora con cables de AV:

- 1 Conecte el cable de su antena existente en la toma de entrada de RF (**RF IN**) en la caja convertidora. Puede ser necesario quitar el cable de antena de la parte posterior de su televisor y concertarlo a la caja convertidora.
- 2 Conecte un extremo del cable de video amarillo (no se incluye) a la toma de salida de video (VIDEO OUT) en la caja convertidora. Conecte el otro extremo a la toma de entrada de video (VIDEO IN) en el televisor.

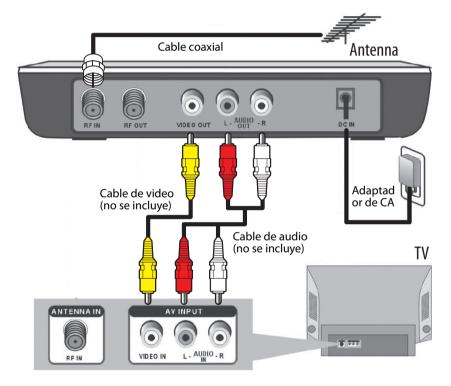

- 3 Conecte un extremo de los conectores rojo y blanco del cable de audio (no se incluye) a la toma de salida de audio izq. y der. (AUDIO OUT L/R) de la caja convertidora. Conecte el otro extremo en la toma de entrada de audio izq. y der. (AUDIO IN L/R) del televisor.
- 4 Conecte el adaptador de CA en un tomacorriente o en un protector de sobrevoltaje y enchufe el extremo del cable en la toma de entrada de CC (**DC IN**) en la caja convertidora.
- 5 Encienda la caja convertidora y el televisor y seleccione la fuente de señal de entrada de AV (AV IN) en el televisor.




Conexión con un cable coaxial de RF (buena)

La resolución de la señal de salida de video es 480i para ambos, el RF y las conexiones de AV, pero AV brinda una mejor calidad de sonido y de señal.

Para conectar su caja convertidora con cable RF (coaxial):

- 1 Conecte el cable de su antena existente en la toma de entrada de RF (**RF IN**) en la caja convertidora. Puede ser necesario guitar el cable de antena de la parte posterior de su televisor y concertarlo a la caja convertidora.
- 2 Conecte un cable coaxial (suministrado) a la toma de salida (RF OUT) en la parte posterior de la caja convertidora y luego conecte el otro extremo del cable a la toma de entrada de antena (ANTENNA IN) en la parte posterior del televisor. Para el mejor rendimiento con esta conexión, cambie la opción Audio Output (Salida de audio) a Mono (Monofónico) de Stereo [estero] (refiérase a la guía del usuario del televisor)

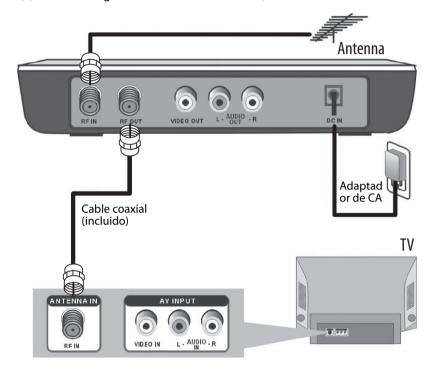

- 3 Conecte el adaptador de CA en un tomacorriente o en un protector de sobrevoltaje y enchufe el extremo del cable en la toma de entrada de CC (**DC IN**) en la caja convertidora.
- 4 Encienda su televisor y caja convertidora.
- 5 Sintonice el televisor 3 y siga el asistente de instalación sencilla en pantalla cuando lo encienda por primera vez. Si el canal 3 se usa como estación transmisora en su área, necesita cambiar la salida de RF de la caja convertidora al canal 4 después que el asistente de instalación sencilla halla terminado. Para cambiar la salida de RF, presione el botón menú (MENU) en el control remoto, seleccione los ajustes de AV>RFM (AV Settings > RFM). Presione ▲ ▼ para cambiar entre RF CH-3 (Canal RF 3) y RF CH-4 (Canal RF 4).

Uso del puerto intermediario analógico

Si vive en un área donde algunas estaciones de televisión (tales como, estaciones de baja potencia, estaciones de traducción, estaciones de clase A, etc.) todavía están transmitiendo señales analógicas, su televisor puede recibir estas señales al usar la función de puerto intermediario analógico de su caja convertidora.

Para usar el puerto intermediario analógico:

1 Use el cable RF incluido para conectar la caja convertidora a su televisor siguiendo las instrucciones siguientes.

El puerto intermediario analógico no funcionara si conecta la caja convertidora usando el cable de AV opcional. Sin embargo, puede conectar los dos tipos de cables al mismo tiempo.



- 2 Presione el botón **PASS-THROUGH** (Puerto intermediario analógico) en el control remoto para activar la función de puerto intermediario analógico.
- 3 Cambie los canales en televisor con el control remoto del televisor para sintonizar el canal analógico deseado.

Configuración de las opciones de configuración inicial

Cuando encienda su caja convertidora por primera vez, se abrirá el asistente de instalación sencilla donde usted puede:

- · Seleccionar el idioma del menú
- Escanear y memorizar canales

Para ajustar las opciones básicas:

1 Encienda su caja convertidora y su televisor. La pantalla de WELCOME (Bienvenida) se abre.



2 Presione **OK** (Aceptar). Se abre la pantalla de *Language* (idioma).



3 Presione ▲ o ▼ para seleccionar el idioma del menú (**English** [Ingles], **Spanish** [Español], o **French** [Francés]) y presione OK. Se muestra la pantalla *Time Zone* (Zona horaria).






4 Presione ▲ o ▼ para seleccionar su zona horaria (**Eastern** (Este), **Central**, **Mountain** (**Montaña**), **Pacific** (**Pacifico**), **Automatic** (**Automático**), o **DST** [Daylight Savings Time] (Hora de verano)) y presione **OK**. Se abre la pantalla para buscar canales (*Channel Scan*).



5 Presione el botón **OK** para comenzar la búsqueda de canales. Su caja convertidora busca los canales disponibles en su área y los guarda en la memoria. Cuando la pantalla para buscar canales termina, otra pantalla se abre *Signal Strength* (Intensidad de la señal).

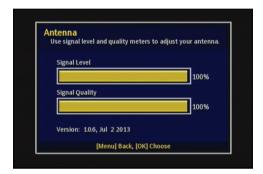

El proceso de escaneo de canales puede durar 15 minutos o mas.

6 Presione el botón de aceptar (**OK**) para continuar. Aparecerá la pantalla Setup Complete (Configuración completa).



- 7 Presione el botón **OK** (Aceptar) para salir. Se abre una pantalla *Program List* (Lista de programa) mostrando los canales disponibles.
- 8 Presione el botón de aceptar (OK) para continuar.
- **9** Presione ▲ o ▼ para seleccionar **Done** (Terminado).



Uso de su caja convertidora

Encendido y apagado de su caja convertidora

Para encender o apagar su caja convertidora:

- 1 Asegúrese de que el televisor esté conectado a su caja convertidora y que el televisor y su caja convertidora estén conectados en tomacorrientes.
- 2 Presione (¹) (encendido). Se ilumina el indicador LED de encendido.
 - Rojo: en modo de suspensión
 - · Verde: en modo de encendido
- 3 Si esta es la primera vez que enciende su caja convertidora, siga las guías de pantalla para ajustar las opciones básicas. Para obtener más información, refiérase a la sección "Configuración de las opciones de configuración inicial" en la página8.
- 4 Para apagar su caja convertidora, presione 🖰 (encendido) nuevamente.

Cambiando canales

Para cambiar los canales:

- Presione CH ▲ o CH ▼ para seleccionar un canal de la lista de canales memorizados.
- Presione los botones numéricos del canal que desea. Si desea un subcanal digital, presione los botones numéricos del canal principal, presione y presione el botón numérico para el subcanal.

Ajuste del volumen

Para ajustar el volumen:

- Presione **VOL** + o**VOL** para subir o bajar el volumen.
- Presione MUTE para silenciar el sonido. Presione MUTE (Silenciar) de nuevo para restaurar el sonido.

Uso del menú de configuración (Setup Menu)

Para abrir el menú de configuración Setup Menu:

1 Presione el botón de menú (MENU) en el control remoto. Aparece el Menú Principal.



2 Presione ▲ o ▼ para seleccionar el elemento del menú que desea revisar y presione **OK** para acceder.



Se abrirá la lista de programas.

Puede abrir la lista de programas para mostrar una lista del programa actual y cual es el siguiente.

Para abrir la lista de programas (Program List):

1 Presione el botón de menú (MENU) en el control remoto. Aparece el *Menú Principal*.



2 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **Program List** (Lista de programas) y presione **OK**. Se abre la lista de programas *Program List*.



- 3 Presione ▲ o ▼ para seleccionar el programa que desea y presione **OK** (Aceptar) para ir al programa.
- 4 Presione **MENU** para salir del menú de pantalla.

Cambio de la configuración de AV

Para cambiar la configuración de AV:

1 Presione el botón de menú (MENU) en el control remoto. Aparece el Menú Principal.





2 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **AV Settings** (Configuración de AV) y presione **OK** (Aceptar). Se abre el menú de configuración de AV (*AV Settings*).



- 3 Presione ▲ o ▼ para seleccionar la configuración de AV que desea y presione **OK** (Aceptar) para ir a ese menú.
- 4 Presione MENU para salir del menú de pantalla.

Cambio de la configuración del sonido

Para cambiar la configuración del sonido:

1 Presione el botón de menú (MENU) en el control remoto. Aparece el *Menú Principal*.



2 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **AV Settings** (Configuración de AV) y presione **OK** (Aceptar). Se abre el menú de configuración de AV (*AV Settings*).



3 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **Sound** (Sonido) y presione **OK** (Aceptar). Se abrirá el menú *Sound* (Sonido).





- **4** Presione **△** o **▼** para seleccionar el tipo de sonido de salida que desea y presione OK. Puede seleccionar:
 - Stereo (Estéreo): para 2 canales, sonido estereofónico.
 - Alternate Audio (Audio alternativo): presione **OK** (Aceptar) para cambiar entre las opciones de idioma mientras que mira un programa de televisión, si los idiomas alternativos están disponibles.
- 5 Presione **MENU** para salir del menú de pantalla.

Cambio de la relación de aspecto de video

Para cambiar la relación de aspecto de video

1 Presione el botón de menú (MENU) en el control remoto. Aparece el Menú Principal.



2 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **AV Settings** (Configuración de AV) y presione **OK** (Aceptar). Se abre el menú de configuración de AV (*AV Settings*).



3 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **Video** y presione **OK**. Se abre el menú de *Video*.



- 4 Presione ▲ o ▼ para seleccionar una relación de aspecto que desea y presione **OK**. Las opciones son:
 - Widescreen: use esta opción para ver el contenido grabado en la relación de aspecto de 16:9 (Pantalla ancha).
 - Full (Completa):muestra la relación de aspecto original de 4:3 con barras negras verticales al lado izquierdo y derecho de la imagen.
 - Auto: ajusta automáticamente la imagen según el tamaño de la pantalla y del programa de televisión.
- 5 Presione **MENU** para salir del menú de pantalla.



Cambio de los canales de salida de RF

Para cambiar los canales de salida de RF:

1 Presione el botón de menú (MENU) en el control remoto. Aparece el Menú Principal.



2 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **AV Settings** (Configuración de AV) y presione **OK** (Aceptar). Se abre el menú de configuración de AV (*AV Settings*).



3 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **RFM** y presione **OK**. Se abre el menú de salida de RFM (*RFM output*).



- **4** Presione **△** o **▼** para seleccionar un canal RF que desea (**CH-3** o **CH-4**) y presione **OK** (Aceptar).
- 5 Presione MENU para salir del menú de pantalla.



Cambio de la configuración de clasificaciones

Para cambiar la configuración de clasificaciones:

1 Presione el botón de menú (MENU) en el control remoto. Aparece el Menú Principal.



2 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **Ratings** (Clasificaciones) y presione **OK**. Se abre la pantalla para ingresar el PIN (*Enter PIN*).



3 Usando los botones numéricos, ingrese un número de PIN (el numero predefinido es **1234**) y presione **OK**(Aceptar). Se abre el menú de *Ratings* (Clasificaciones).



- **4** Presione ▲ o ▼ para seleccionar la configuración de clasificaciones que desea y presione **OK** (Aceptar) para ir a ese menú.
- 5 Presione **MENU** para salir del menú de pantalla.



Activación y desactivación de los controles de los padres

Para activar o desactivar el control de los padres:

1 Presione el botón de menú (MENU) en el control remoto. Aparece el Menú Principal.



2 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **Ratings** y presione **OK**. Se abre la pantalla para ingresar el PIN (*Enter PIN*).



3 Usando los botones numéricos, ingrese un número de PIN (el numero predefinido es **1234**) y presione **OK**(Aceptar). Se abre el menú *Ratings* (Clasificaciones).



4 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **Lock/Unlock** (Bloqueo y Desbloqueo) y presione **OK**. Se abre el menú de *Ratings Lock/Unlock* (Clasificaciones Bloqueo y Desbloqueo).





- **5** Presione ▲ o ▼ para seleccionar uno de lo siguiente:
 - ON: para activar los controles de los padres.
 - Off: desactiva los controles de los padres.
 - On/Enable (Encendido/Activar):Para reforzar los límites de clasificación seleccionados y permitir clasificaciones descargables.
- 6 Presione **MENU** para salir del menú de pantalla.

Configuración de los limites de las clasificaciones de los controles de los padres

Si activa el bloqueo de los controles de los padres, necesitará configurar los limites de las clasificaciones de los controles de los padres. La clasificación que seleccione será bloqueada y todas las clasificaciones basadas en la edad dentro de ese grupo en particular será también bloqueada. Por ejemplo, si bloquea la clasificación de TV-PG y todo su contenido (V, S, L y D), las clasificaciones mas restrictivas (TV-14 y TV-MA) y todo su contenido (V, S, L, y D) están también bloqueadas.

Para configurar los limites de las clasificaciones de los controles de los padres:

1 Presione el botón de menú (MENU) en el control remoto. Aparece el Menú Principal.



2 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **Ratings** y presione **OK**. Se abre la pantalla para ingresar el PIN (*Enter PIN*).



3 Usando los botones numéricos, ingrese un número de PIN (el numero predefinido es **1234**) y presione **OK**(Aceptar). Se abre el menú *Ratings* (Clasificaciones).





4 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **Ratings Limits** (Limites de las clasificaciones) y presione **OK**. Se abre el menú de *Rating Limits* (Limites de las clasificaciones).



- 5 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **TV Shows** (Programas de televisión) o **Movies** (Películas) y presione **OK**. Se abre el menú seleccionado.
 - a. Si seleccionó **TV Shows**, se abre el menú de *TV Rating Limits* (Limites de las clasificaciones de Televisión).



• Presione ▲ o ▼ para seleccionar las clasificaciones que desea y presione **OK** (Aceptar). Las clasificaciones de televisión (FCC) basadas en la edad son las siguientes:

Clasificación	Criterios
TV-Y	Adecuado para todos los niños. Los temas y elementos en este programa están diseñados específicamente para una audiencia muy joven, incluyendo niños de dos a seis años.
TV-Y7	Apto para niños mayores. Temas y elementos en este programa pueden incluir violencia física suave o cómica, o puede asustar niños de menos de siete años.
TV-G	Público en general. Los programas contienen poca o ninguna violencia, sin lenguaje fuerte ni diálogos o situaciones sexuales.
TV -PG	Se sugiere la guía de los padres. El programa puede contener lenguaje ordinario infrecuente, violencia limitada, algunos diálogos o situaciones sexualmente provocativas.
TV-14	La prudencia de los padres es enormemente aconsejada. Este programa puede contener temas sofisticados, contenido sexual, lenguaje fuerte y violencia más intensa.
TV-MA	Audiencias adultas solamente. Puede contener temas dirigidos a audiencia madura, lenguaje profano, violencia gráfica y situaciones sexuales explicitas.

Las clasificaciones de televisión (FCC) Contenido de categoría son las siguientes:

Clasificación	Contenido	
V	Violencia	
L	Lenguaje ofensivo	
FV	Fantasía o dibujos animados con violencia	
S	Contenido sexual	
D	Diálogo o insinuaciones sexuales	



-0-

b. Si seleccionó Movies, se abre el menú de Movie Rating Limits (Limites de las clasificaciones de películas).



• Presione ▲ o ▼ para seleccionar las clasificaciones de película que desea y presione **OK** (Aceptar). El sistema de las clasificaciones de películas (MPAA) es como lo siguiente:

Clasificación	Criterios
G	Público en general. Sin restricción.
PG	Niños menores de 13 años deberían estar acompañados por un adulto.
PG-13	Se sugiere la guía de los padres. Niños menores de 13 años deberían estar acompañados por un adulto.
R	Restringido. Los televidentes deben tener 17 años o ser mayores.
NC-17	No Clasificado Los televidentes deben tener 17 años o ser mayores.
Х	Sólo para adultos.
NR	Sin clasificación.

6 Presione **MENU** para salir del menú de pantalla.

Cambio de su contraseña

Para cambiar su contraseña:

1 Presione el botón de menú (MENU) en el control remoto. Aparece el *Menú Principal*.



2 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **Ratings** y presione **OK**. Se abre la pantalla para ingresar el PIN (*Enter PIN*).





3 Usando los botones numéricos, ingrese un número de PIN (el numero predefinido es **1234**) y presione **OK**(Aceptar). Se abre el menú *Ratings* (Clasificaciones).



4 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **Change PIN** (Cambio del PIN) y presione **OK**. Se abre nuevamente la pantalla para ingresar el PIN (*Enter PIN*).



5 Presione los botones numéricos para ingresar el PIN nuevo. Cuando se muestra la pantalla *Confirm New PIN* (Confirme el PIN nuevo), entre nuevamente el PIN nuevo



6 Presione el botón de aceptar (**OK**) para confirmar y salir.

Si olvida su contraseña, la puede reiniciar a 1234 al seleccionar System Reset (Reinicio del sistema) en el menú Settings (Configuración). Esto reiniciará el dispositivo a los ajustes de fabrica y se debe de realizar un escaneo nuevo de canal.



Modificación de la configuración de los subtítulos optativos

Para cambiar la configuración de los subtítulos optativos:

1 Presione el botón de menú (MENU) en el control remoto. Aparece el Menú Principal.



2 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **Closed Captioning** (Subtítulos optativos) y presione **OK** (Aceptar). Se abre el menú de subtítulos optativos (*Closed Captioning*).



- 3 Presione ▲ o ▼ para seleccionar la configuración de subtítulos que desea y presione **OK** (Aceptar) para ir a ese menú. Puede seleccionar:
 - Font Options 1 (Opciones de fuente): para seleccionar el tipo de letra, tamaño, estilo, color y efectos.
 - Back Options 2 (Opciones de fondo): para seleccionar el tipo de fondo, borde, tipo, color y efectos.
 - Default 3: para restaurar las opciones de los subtítulos optativos a sus valores de fábrica.
 - Caption Service 4 (Servicio de subtítulos): para elegir el servicio de subtítulos digitales y analógicos.
- **4** Presione **△** o **▼** para seleccionar la configuración que desea y presione **OK** (Aceptar).
- 5 Presione **MENU** para salir del menú de pantalla.

Cambio de los ajustes generales

Para cambiar los ajustes generales:

1 Presione el botón de menú (MENU) en el control remoto. Aparece el Menú Principal.





2 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **General Settings** (Configuración general) y presione **OK** (Aceptar). Se abre el menú *Settings*.



- 3 Presione ▲ o ▼ para seleccionar la configuración que desea cambiar y presione **OK** (Aceptar) para ir a ese menú. Puede seleccionar:
 - Channel Scan: para hacer una búsqueda de los canales disponibles.
 - Language: para seleccionar el idioma para el menú de pantalla.
 - Power Saver (Ahorro de energía): permite ajustar el temporizador de apagado automático para que se apague el televisor después de un tiempo preestablecido. Las opciones son 4 hr, 8 hr o Program [Programa] (para apagar el televisor cuando el programa actual se termine) o Off (Apagado). Si no se presiona ningún botón del control remoto durante el periodo de tiempo determinado, su televisor se apagara automáticamente. Para cancelar el temporizador de apagado automático, seleccione Off (Desactivado).
 - Antenna: para abrir el medidor de señal para ayudar a ajustar la antena.
 - **Time Zone**: para configurar la zona horaria y la hora.
 - System Reset (Restauración del sistema): para restaurar la caja convertidora a los parámetros de fábrica. La contraseña o la contraseña predefinida "1234."
- **4** Presione **△** o **▼** para seleccionar la configuración que desea y presione **OK** (Aceptar).
- 5 Presione MENU para salir del menú de pantalla.

Localización y corrección de fallas

Insignia provee información detallada relacionada con problemas de corrección de fallas en su sitio Web en: www.insignia-products.com/t-frequently_asked_questions.aspx

Problema	Solución
El indicador del receptor (LED rojo) no se enciende y no se muestra ningún mensaje en la pantalla.	 Asegúrese de que el adaptador de CA esté correctamente insertado en el tomacorriente y que el cable del adaptador de CA esta insertado en la toma de entrada de CC (DC IN) en parte posterior de la caja convertidora DTV. Presione el botón (b) (encendido) en el panel frontal para ver si la luz roja (indicador de encendido) está encendida.
Calidad de imagen deficiente.	 Verifique que la antena esté orientada hacia la dirección correcta. Haga una búsqueda de los canales disponibles después de mover la antena. Presione MENU (Menú) y seleccione General Settings (Configuración general), y luego Channel Scan (Búsqueda de canales). Si usa un amplificador UHF/VHF para aumentar el nivel de la señal, verifique que esté funcionando correctamente.
No hay sonido	 Asegúrese de que el volumen de su televisor y el volumen de su caja convertidora estén correctamente ajustados y no en el modo de silenciar "MUTE". Asegúrese de que los cables de audio estén conectados correctamente. Verifique con las estaciones de televisión locales. A veces están probando nuevos servicios en sus canales de televisión o de radio. Asegúrese de que la configuración de AV en la caja convertidora está configurado como STEREO (Estéreo) en ves de o ALTERNATE AUDIO (Audio alternativo). Algunas estaciones no transmiten en canales de audio alternativo. Cuando el modo de audio alternativo (Alternate Audio), presione OK para cambiar entre los idiomas disponibles, por ejemplo la selección de audio en ingles o español.



Problema	Solución
No hay video.	 Si está usando un cable coaxial entre el televisor y la caja convertidora, asegúrese de que el televisor esté establecido en el canal 3. Si está usando un cable de AV, asegúrese de que la entrada del televisor esté establecida en la entrada de video correcta (AV, Video 1, etc.). Asegúrese de que el cable de video entre el televisor y la caja convertidora esté conectado correctamente. Haga una búsqueda de los canales disponibles. Presione MENU (Menú) y seleccione General Settings (Configuración general), y luego Channel Scan (Búsqueda de canales). Verifique con las estaciones de televisión locales. A veces están probando nuevos servicios de video en sus canales.
No todos los canales están disponibles después de hacer una búsqueda automática.	 Ajuste su antena y busqué por los canales disponibles. Presione MENU (Menú) y seleccione General Settings (Configuración general), y luego Channel Scan (Búsqueda de canales).
¿Cómo puedo saber que tipo de recepción de televisión digital tengo en mi área?	 Para determinar qué antena necesita en su área, visite www.antennaweb.org. Entre su dirección y código postal para encontrar una antena que le dará un acceso en continuo a su programación gratis de televisión local.
No se muestran los subtítulos optativos.	 Asegúrese de que el canal que esté mirando tiene información de subtítulos optativos. Presione el botón de CC (Subtítulos optativos) en el control remoto para verificar la producción de datos de subtítulos optativos.
No puedo usar la caja convertidora con mi decodificador de cable.	 La caja convertidora funciona solo con señales televisivas transmitidas por aire, no con servicios transmitidos por cable o satélite.
Olvide mis cuatro dígitos del PIN de los controles de los padres.	 Presione Menu (Menú) > Settings (Configuración) > System Reset (Restauración del sistema) para restaurar el código a 1234. Tenga en cuenta que esto va a restaurar todos los ajustes a sus valores originales de fábrica y una búsqueda nueva de canales se debe hacer.

Especificaciones

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin aviso previo.

Entrada de RF

Demodulación	8 V SB
Rango de frecuencia	54 - 860 MHz
Tipo de conector	Tipo F x 1
Salida RF	
Tipo de señal	NTSC
Tipo de conector	Tipo F x 1
Video Output (Salida de video)	
Tipo de señal	NTSC
Impedancia	75 ohmios
Nivel de salida	1 V p-p
Conector	1 RCA
Salida de audio	
Salida	Canal Izquierdo y derecho
Impedancia	600 ohmios (mínimo)
Nivel de salida	2 V rms ±10% @ 0dBFS
Conector	2 RCA
Panel frontal	Receptor IR Control de tecla de función 3 Indicadores LED de estado (encendido y suspensión)
Control remoto	27 teclas



Consumo de energía (Producto)		
Operación	120 V CA, 60 Hz, 8 W (máximo)	
Suspensión	<0.8 W	
Especificaciones del adaptador de CA		
Entrada	100~240 V AC, 50~60 Hz	
Salida	5 V CC/2.0 A/10 W	
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto)	6.9 x 5.3 x 1.3 pulg. (175 x 135 x 33 mm)	
Peso	8.8 onzas (250 g)	

Avisos legales

Declaración de la FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- -- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que esta conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Advertencia: Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Aviso sobre el software de código abierto

Este producto incluye lo siguiente:

zlib: Copyright © 1995-2005 Jean-loup Gailly y Mark Adler

EL SOFTWARE SE PROVEE "TAL CUAL" SIN NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN USO PARTICULAR Y LA INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS. EN NINGÚN CASO SERÁN RESPONSABLES LOS AUTORES O DUENOS DE LOS DERECHOS DE REPRODUCCIÓN POR CUALQUIER RECLAMO, DAÑOS U OTRA RESPONSABILIDAD, YA SEA EN UNA ACCIÓN DE CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRA FORMA QUE SE DERIVE DE O DEBIDO A O EN CONEXIÓN CON EL SOFTWARE O EL USO DEL MISMO.

Aviso de licencia Dolby y declaración de marca comercial



DOLBY Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.



Garantía limitada de 90 días - Insignia

Descripción:

Insignia Products ("Insignia") le garantiza a usted, el comprador original de este Producto nuevo de la marca Insignia ("Product"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación por un período de noventa (90) días a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de Garantía"). Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un distribuidor autorizado por Best Buy o Future Shop de productos de la marca Insignia, y que fueron empacados con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de Garantía dura noventa (90) días a partir de la fecha en que el Producto se compró. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy o Future Shop, por favor lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy o Future Shop. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en línea en el sitio Web de Best Buy o Future Shop, envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos. En Canadá llame el 1-866-BESTBUY y para Future Shop el 1-800-663-2275. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o Future Shop o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- · Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- · Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos a causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Accidentes
- · Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por periodos de tiempo extendido (efecto "burn-in")
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- · Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- · Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas o baterías (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Perdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Los tres (3) primeros píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos
- · Los defectos o daños causados cómo resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289 (Estados Unidos y Canadá) o 01-800-926-3000 (México) www.insigniaproducts.com



Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, E.U.A. 55423-3645 © 2013 BBY Solutions, Inc.

Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de BBY Solutions, Inc. Registrada en ciertos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.



INSIGNIA is a registered trademark of BBY Solutions, Inc.
Registered in some countries.
Distributed by Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
© 2013 BBY Solutions, Inc.
All Rights Reserved
For customer support, call 1-877-467-4289 (U.S. and Canada) or 01-800-926-3000 (Mexico)